Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

Sprint Phone Connect

Sprint

GSPTX340

¡Bienvenido!

Sprint se compromete a desarrollar tecnologías que te brindan la habilidad de obtener lo que quieres cuando lo quieres, más rápido que antes. Este folleto es una introducción a lo básico para comenzar con Sprint y tu Sprint Phone Connect.

Visita sprint.com/support[1] para la Guía del Usuario completa, junto con videos, tutorías y foros de la comunidad para tu equipo.

[1] Disponible sólo en inglés.

©2011 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Otras marcas son propriedad de sus respectivos proprietarios.

Contenido de la caja

Equipo

Batería de reserva



Base



Antena

Adaptador de corriente

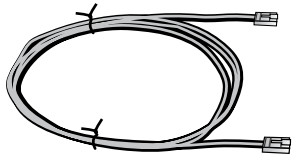

Cable del teléfono RJ-11

Guía de Inicio (esta guía)
Términos y Condiciones
Folleto de Información Importante

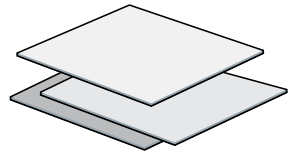

Antes de comenzar

Instala la batería

1. Presiona la pestaña de apertura en la parte superior de la cubierta del compartimiento de la batería y separa la cubierta.
2. Inserta la batería con la etiqueta mirando hacia arriba y los cables conectores hacia la izquierda.
3. Enchufa el cable de corriente de la batería al conector de corriente dentro del compartimiento de la batería.
4. Vuelve a colocar la cubierta del compartimiento de la batería.

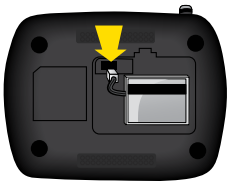

Monta la base

Tu Sprint Phone Connect puede utilizarse tanto en posición horizontal como en posición vertical. Para montar la base para uso vertical, simplemente alinea el borde derecho del equipo con la apertura de la base y desliza la base hacia el centro del equipo. Vuelve a poner la antena para que apunte directamente hacia arriba, si es necesario.

Nota: *Asegúrate de emparejar el borde plano del equipo con el lado plano de la base*

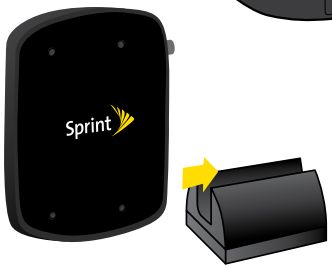

Monta la antena

1. Atornilla la antena en el conector de antena en la parte de atrás del equipo.
2. Pon la antena en una posición erguida. (Gira la antena un poco si es necesario).

Conéctate

Conecta un teléfono

- Simplemente conecta uno o dos teléfonos directamente a los conectores para teléfonos del equipo.

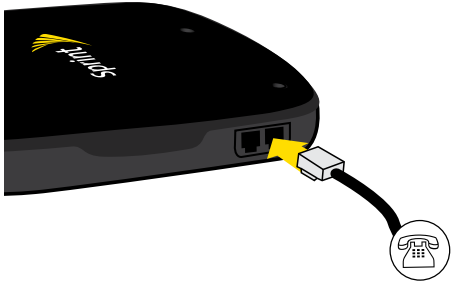

ADVERTENCIA: No conectes este equipo a un tomacorriente para teléfonos. Esta configuración no se admite a no ser que hayas tomado los pasos para desconectar el cable que exista para las líneas fijas que lleguen a tu hogar u oficina.

Enciende el equipo

1. Asegúrate de que el interruptor en la parte de atrás del equipo se encuentra en la posición “Off” (apagado).
2. Enchufa el adaptador de corriente a un tomacorriente.
3. Enchufa el cable del adaptador de corriente a un conector de corriente en la parte de atrás del equipo.
4. Desliza el interruptor de corriente a la posición “On” (encendido).

Configura tu correo de voz

1. Marca el número de teléfono de 10 dígitos que fue asignado a tu Sprint Phone Connect.
2. Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta de correo de voz.

Realiza una llamada

1. Asegúrate de que las luces Power (encender/apagar) y Signal (señal) están ambas en verde.
2. Coge el auricular en cualquier teléfono conectado. Debes oír un tono de discado.
3. Marca un número como lo harías de costumbre.

Luces de indicación LED

Las tres luces LED en la parte frontal de tu equipo te permiten saber el estado de tu equipo en cualquier momento dado.

LUZ	COLOR	ESTADO	SIGNIFICADO
Encender/ apagar		Intenso	Completamente cargada (modalidad batería) Conectado (modalidad corriente alterna)
Encender/ apagar		Intermitente	Advertencia de poca batería
Señal		Intenso	Conectado a la Red Sprint
Modalidad/ MSG		Intenso	Teléfono descolgado o en uso
Modalidad/ MSG		Intermitente	Llamada entrante
Modalidad/ MSG		Intermitente	Llamada en espera
Todas luces LEDs		Intermitente	Llamada E911 en curso

Información E911

Tu equipo tiene la función de un chip de sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) incrustado necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia E911 dónde estén disponibles. Durante la llamada de emergencia, todas las luces LEDs en la terminal estarán intermitentes y tu localización entonces podrá ser determinada por el operador 911.

Importante: *Siempre informa de tu localización al operador 911 cuando realices una llamada de emergencia. Algunos centros designados para llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAPs, por sus siglas en inglés) puede que no estén equipados para recibir información de localización GPS desde tu equipo.*

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa el uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde un teléfono usando Sprint Phone Connect

- Marca ***4** para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Marca ***3** para realizar un pago.
- Marca ***2** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios: Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Para tu equipo

- Esta guía de inicio para dejarte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la ***Guía del Usuario*** del Sprint Phone Connect en sprint.com/support.[1]
- **Internet** – Visita sprint.com/support para acceder a resoluciones de problemas o demás recursos, o visita sprint.com/downloads para descargar las actualizaciones.

[1] *Disponible sólo en inglés.*